

●安全にご使用いただくため、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお取扱いください。

安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠ 注意



禁止

- 商品の仕様変更や改造はしないで下さい。強度が失われることがあります。
- 商品にぶら下がったり揺らしたりしないで下さい。
- 商品は室内用です。屋外では使用しないで下さい。



必ず守る


- 必ず付属の部品、ネジで取り付けしてください。
- 取付面の強度が十分な事を確認してから取付けして下さい。強度が不十分な場合はベース板を取付け、その上に施工して下さい。
- 取付後は確実に取付いていることを必ず確認してください。
- そうじの際は、木目に沿って乾拭きして下さい。その際、家具用ワックスや濡れ雑巾、化学雑巾は使用しないで下さい。シミの原因となります。

《セット内容》施工前に梱包の内容をご確認ください


商品名	品 番	本 体	手すり棒全長	カバー	本体取付ビス
Kiva	CV-FC-504-KBB CV-FV-504-KBB CV-FM-504-KBB		450mm		ナベ⊕足割 TP 4×50 4本
	CV-FC-506-KBB CV-FV-506-KBB CV-FM-506-KBB		600mm		ナベ⊕足割 TP 4×50 4本

《製品取付》

①本体取付ビスで
壁に固定する。

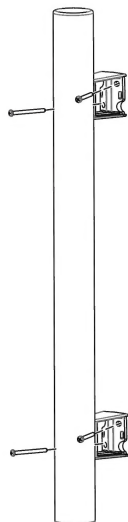

①カバーを嵌める。

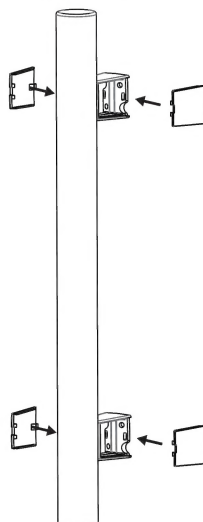

⚠ 注意

強度の無い壁に取付ける際は、必ずベース板を取付けてから製品を固定して下さい。

取付後、壁に確実に固定されていることを確認して下さい。

施工後、手すりにガタツキが無いか確認して下さい。ガタツキがある場合、ネジを増し締めして下さい。